

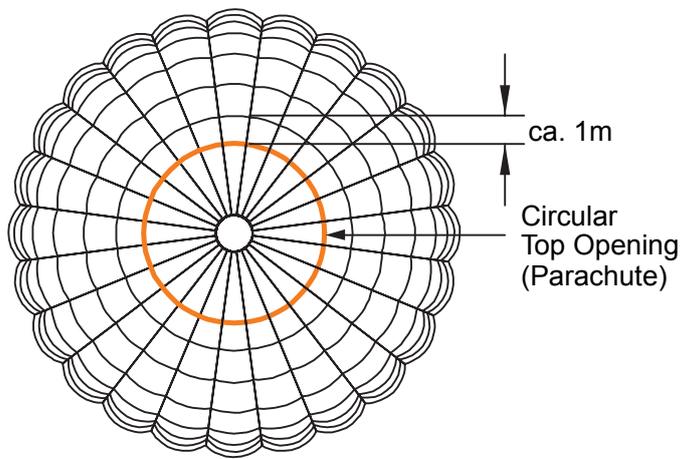


Montagehinweis Temperatur Funksensor TT34

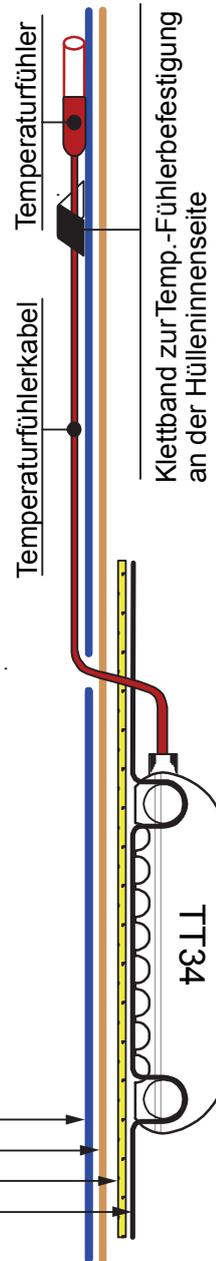

Der Temperatursender sollte ungefähr 1 Meter unterhalb des Top's montiert werden

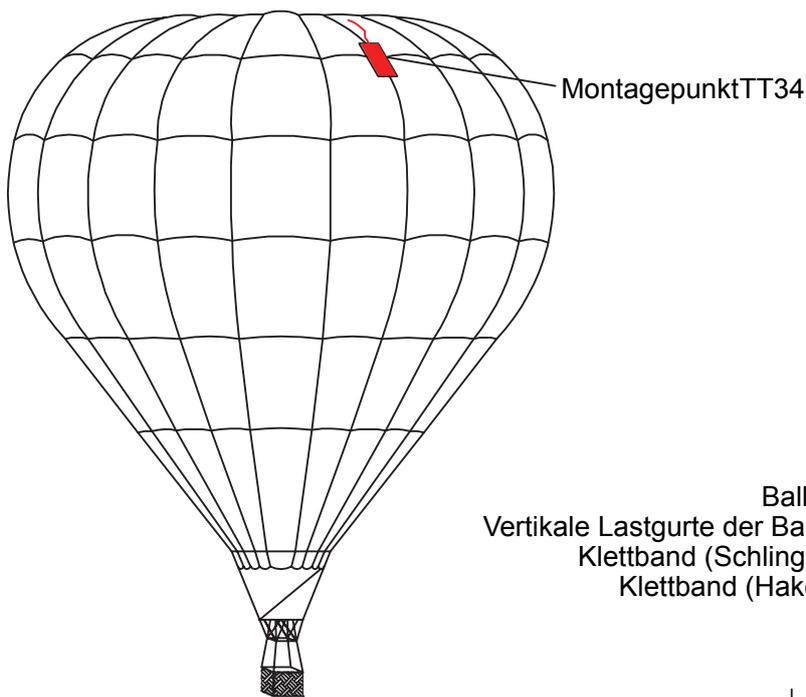

Ballonhülle
Vertikale Lastgurte der Ballonhülle
Klettband (Schlingenseite)
Klettband (Hakenseite)

